

ご使用前に

本製品は火を扱う製品です。使用する場所や使い方を誤ると生命に関わる事故や財産に多大な損失を与える事故を起こす可能性があります。

取扱説明書をよく読み禁止事項や注意事項を必ず守り、事故を未然に防ぐよう細心の注意を払ってご使用ください。

製品に関する注意事項

- 加工の都合上、材料の扱いキズや汚れはどうしても避けられません。注意を払って加工しておりますが、若干の汚れ、キズが残っていることがあります。
- 本製品は熱による変色、熱変形いたします。ご使用いただいているうちに板材が熱変形して嵌合がきつくなった場合は、ある程度元の形に曲げ直してご使用ください。
- ネジを斜めにねじ込んだり、ねじ部にゴミが付着した状態で無理にねじ込むと脱着ができなくなる場合があります。
- 脚結合部の切り欠き(溝)幅は 0.05mm程度の誤差内で製作しておりますが、打痕等による変形によって組み立てづらくなる場合がございます。その場合は付属のヤスリで撫でる等メンテナンスしてご使用ください。メンテナンスを行えば頑丈で長くご使用いただけます。

使用上の注意



危険: 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品は屋外専用です。テント内等狭い空間や換気の悪い場所でご使用になると一酸化炭素中毒の恐れがあります。また、火災や酸欠の可能性がございます。



警告: 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- 火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。
- 使用中は、可燃物や引火物(スプレー缶)を周囲に置いたり近づけないでください。
- 強風下での使用は大変危険です。風の強い日の使用はお控え下さい。
- 燃えやすい物から十分に離し、テント付近やタープ下等は避け、上部に何も無い所で使用してください。
- 火が付いた状態で移動させないでください
- お子様だけの使用はお控えください。また、お子様やペットが周りで遊ぶことの無い様、使用する際は必ず保護者の方が安全を常に確認してください。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコール等は使用しないで下さい。
- 平らな場所でご使用下さい。転倒し火傷する恐れがございます。また、鍋などがずれ落ちて火傷する恐れがございます。
- 対荷重を超えて物を乗せないでください。また、荷重が大きくと転倒する可能性があります。
- 使用する前に部品の不足や破損、溶接外れ等が無いか確認してから使用してください。破損等があった場合は使用しないで下さい。
- 組み立ては説明書をよく読み、正しく行ってください。組み立てに不備があると使用中に崩れる可能性があります。
- 着火後は炭がはげたり、火の粉が飛ぶ恐れがあります。顔などは近づけないで下さい。
- 使用中は大変高温になります。火傷の原因になりますので直接本体に触れる事の無い様ご注意ください。



注意: 怪我や本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 本体を扱うときは必ずグローブを使用し、火傷や鋭利な部分での怪我に十分ご注意ください。
- 燃料の入れすぎは炎が大きくなる上、燃料が崩れて周りに飛散する恐れがあります。危険ですのでやめてください。
- 地面に火の粉が飛散し芝等を傷める恐れがあります。耐熱シート等をご使用下さい。

消火について


- ご使用後は必ず完全に消火され冷めた状態になってから灰を処分し撤収作業をしてください。
- 燃えている最中に水をかけないで下さい。急冷することで製品が痛み大きく歪む原因となります。

保管方法について

- 保管の際は高温多湿を避け、通気性の良い場所で保管してください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

焚き火台 KAGARI(KURO)

取扱説明書

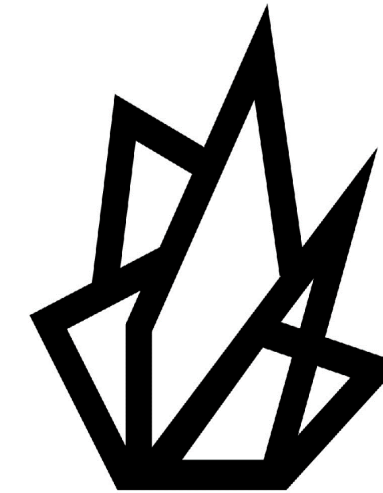

1/f SPACE

この度は1/f SPACE 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に使用方法をご理解の上ご使用ください。また、取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

【仕様】

構成/脚部: 3本 グリル部板: 3枚 ロストル: 1枚

取付ネジ: 3個 上部フレーム: 3枚

材質/鉄(本体)


使用時サイズ/幅 48×奥行 52×高さ 42cm

収納時サイズ/幅 64×奥行 24×高さ 2cm

重量/ 4.7kg

生産国/ 日本

付属品/収納ケース: 1個 棒やすり: 1本

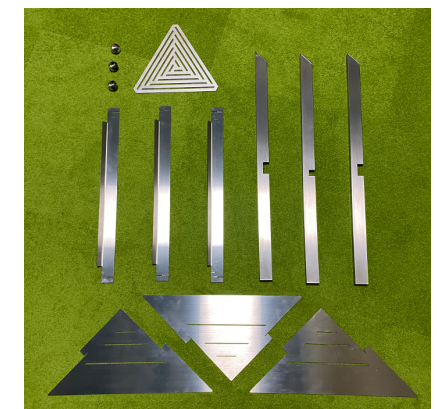


【お問い合わせ】

mail: info@one-f-space.com

Tell : (011) 839-9258

組立方法


1. セット内容に不足や破損が無いか確認します。
2. 脚部を組み立てます

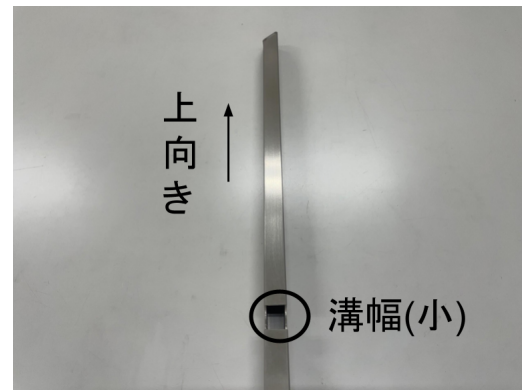

最初に溝幅の小さい方の脚を、図の様に溝を手前に向け斜めにカットされた先端を上に向けて持ちます




先ほどの脚の溝に、図の様に他の脚を先端を左に向け溝を上に向けた状態ではめます
その際溝の右側半分を空けておきます
※この形を間違えない様、覚える事がポイントです。

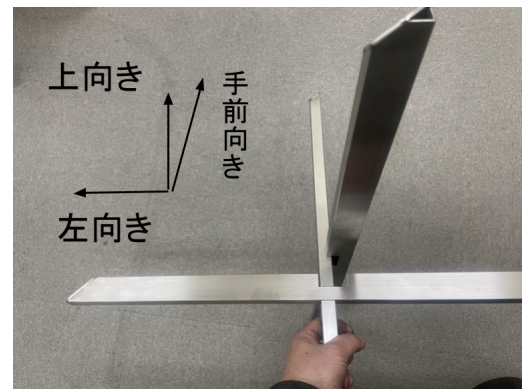


残りの脚を図の様に先端を手前に向けかつ溝を左に向けた状態で先ほど組んだ二本の脚に組んでいきます

※脚のはめ込みはしっかりと最後まではめこんで下さい
はめ込みがきつい場合はやすりで撫でてメンテナンスしてください

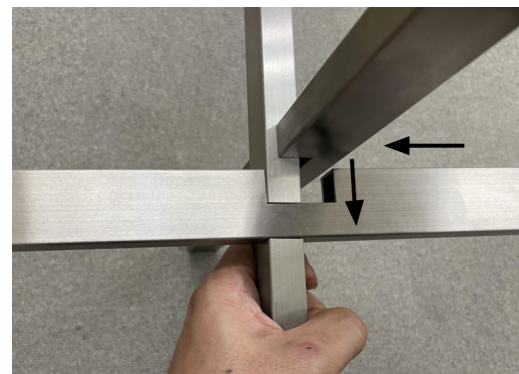


左向きにしっかりとはめた後、そのまま下向きにスライドして隙間にはめます

3. グリル部を取り付けます

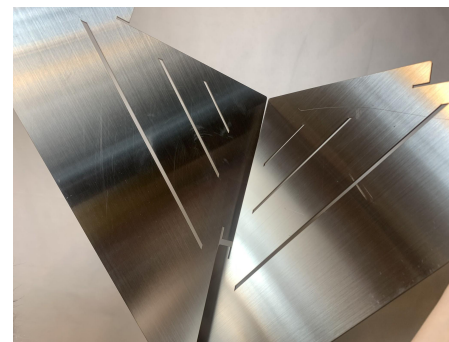

図のように板をつなぎ合わせていきます。

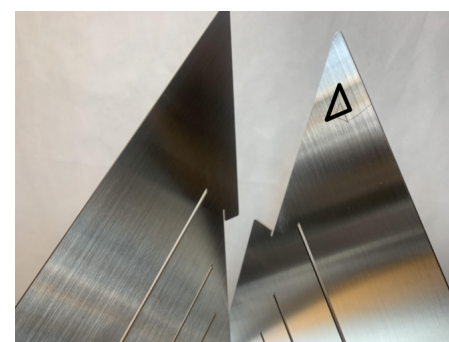

三角印が付いた箇所を最後につなげてください。
(引っ掛かりが浅くなっています)

4. ネジを取付けます




組みあがった脚部に組んだグリル板を乗せます。



3か所のネジ穴にネジを取り付けます。

5. 上部フレームを取付ます

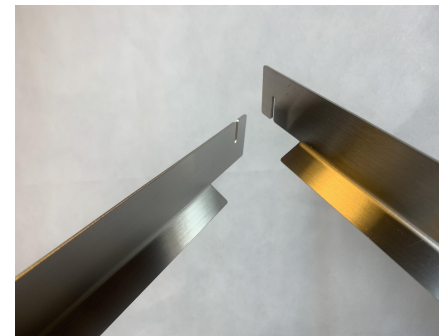

折り目が内側になるように3枚のフレーム板を繋ぎ合わせます。



三角形に組んだフレームの頂点部分をネジの頭部にしっかりとめて下さい。

6. ロストルをのせて完成



最後にロストルをのせて完成です。

※ 使用後グリル部に溜まった灰を捨てる際は、完全に消火し冷えた事を確認の上、三角印の結合部が外れぬ様しっかりと押さえてグリル部の持ち運びをして下さい。